

# COLLEGAMENTI JUMBO - PC

1/7. Prese necessarie per l'utilizzo del Jumbo senza il fuoco automatico

2/3/4. Prese di alimentazione 12V

5. Presa per joystick

6. Presa per alimentatore

8. Presa per cavo video RCA-RCA

9. Presa per cavo video power

10. Interruttore di commutazione manuale-automatico

11. Pulsante di sicurezza: quando la testata va tutta in basso lo si deve tenere premuto per risollevarla


12. Connettore per cavo di alimentazione motore

13. Fusibile generale 2,5A

14. Connettore per cavo seriale: da collegare al PC solo se l'interruttore 10 è commutato su automatico

**CAVO MOTORE**  
cod. SPT OVT 000501

Motore

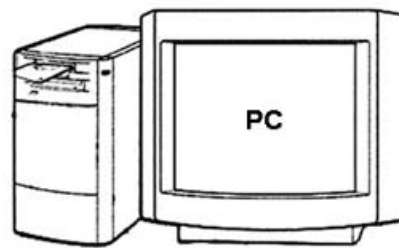

PC

**CAVO IEEE 1394**  
**6PIN-6PIN**  
cod. SPT ELS 000308

**INTERFACCIA**  
**FIREWIRE**  
cod. SPT OVT 000306

**CAVO VIDEO**  
**RCA-RCA**  
cod. SPT OVT 000032

**CAVO**  
**VIDEO POWER**  
cod. SPT OVT 000034

**CAVO 12V-12V**  
cod. SPT OVT 000033

al visore

al cold light ring 24



JOYSTICK

VISTA DA DIETRO

**POWER SUPPLY**  
cod. SPT ALP 000505

12V-5A  
24V-3A

100-240V  
47-63Hz



LIPPOLIS®

www.lippolis.com  
e-mail: lippolis@lippolis.com

LIPPOLIS optical video technology